

BULL 200

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE



PRIMA DI INIZARE IL LAVORO



1. Controllare il livello del carburante nel serbatoio.



2. Controllare il livello dell'olio nel motore.



3. Controllare il livello del liquido di raffreddamento.

MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO LAVORO



1. Portarsi in una zona consona allo scarico dei rifiuti.



2. Attivare il freno di stazionamento.



3. Chiudere l'aspirazione.



4. Scuotere il filtro della polvere.



5. Sollevare il contenitore dei rifiuti utilizzando l'apposita leva fino all'altezza di scarico desiderata, ricordando che l'altezza max. di scarico è di 1580 mm.




6. Aprire la porta del contenitore e vuotare lo sporco raccolto.



7. Controllo e pulizia della spazzola centrale e laterale/laterali (compresa spazzola estensibile optional). Non devono essere attorcigliati alle spazzole cordami di vario genere e, le setole devono essere integre.



8. Abbassare il contenitore dei rifiuti.

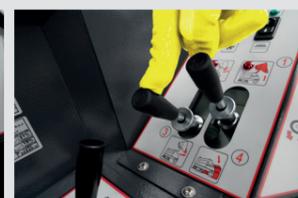


9. Chiudere la porta di scarico.

CONTROLLI SETTIMANALI




1. Controllare la pulizia del filtro dell'aria del motore.

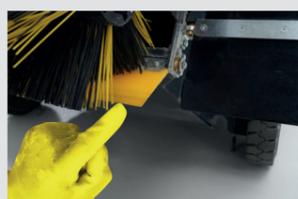

2. Controllo stato di usura o rottura delle gomme para polvere.




3. Controllo usura della spazzola centrale e laterale/laterali (compresa spazzola estensibile optional), se necessario registrarle correttamente o sostituirle.

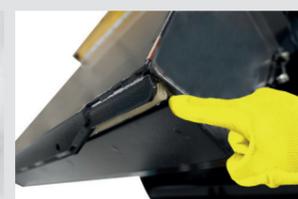

4. Verifica che le guarnizioni di chiusura del contenitore siano integre ed in buono stato.



5. Verifica l'integrità del filtro della polvere.

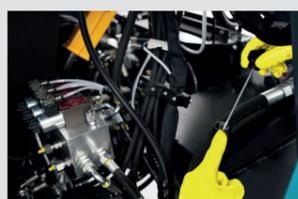

6. Controlla il livello dell'olio idraulico.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino usurati o rotti, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.