

E65/E75/E83 TRAC M

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE



MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO LAVORO



1. Portarsi in una zona consona allo scarico di acque nere e spegnere la macchina. Si attiverà automaticamente il freno di stazionamento.



2. Staccare il tubo di scarico dell'acqua sporca dall'apposita sede.



3. Togliere il tappo di chiusura del tubo di scarico e svuotare il serbatoio di recupero.



4. Svuotare e pulire il cestello di raccolta rifiuti.



5. Risciacquare il serbatoio di recupero, pulire anche il galleggiante del max. livello capienza serbatoio.



6. Risciacquare il tubo di aspirazione.



7. Controllare che il filtro del motore di aspirazione sia pulito.



8. Pulire le lamine di asciugatura ed il tergi pavimento.



9. Pulire le lamine del paraspruzzi.



10. Verificare lo stato di carica della batteria, se necessario, ricaricarla.



11. A ricarica ultimata, verificare il livello dell'elettrolito della batteria e, se necessario, rabboccare con acqua distillata (valido solo per batterie ad elettrolito).



CONTROLLO SETTIMANALE



1. Pulire il filtro della soluzione.





2. Pulire il filtro del motore di aspirazione.



3. Verificare lo stato di usura delle lamine di asciugatura dei tergi. Al bisogno rigirarle oppure sostituirle.



4. Verificare lo stato di pulizia e usura della spazzola/spazzole. Se la lunghezza delle setole è prossima all'indice di usura di colore rosso, sostituirla/e.

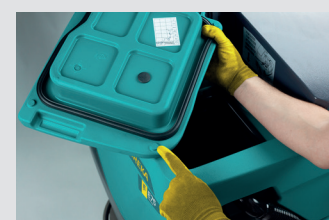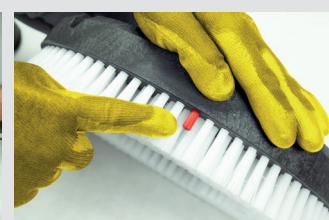

5. Verificare che la guarnizione del coperchio del serbatoio di recupero sia integra.



6. Verificare il corretto funzionamento del paraspruzzi e lo stato di usura delle lamine paraspruzzi.



7. Verifica che i tubi di scarico ed il tubo di aspirazione siano integri ed esenti da perdite.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino usurati o rotti, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.