

# PICOBELLO

## 101/151 ECOVAC®

### PROGRAMMA DI MANUTENZIONE



#### MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO IL LAVORO




1. Portarsi in una zona consono allo scarico dei rifiuti.



2. Rimuovere i contenitori anteriore e posteriore dalla macchina e svuotare lo sporco raccolto.



3. Rimuovere dalla macchina il filtro della polvere, pulirlo e riposizionarlo nell'apposita sede. (solo per modello 151 ECOVAC®)

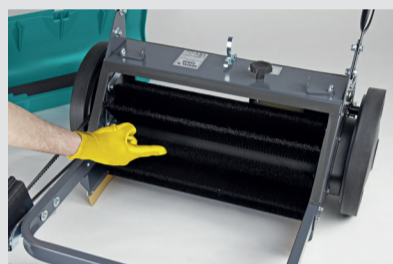

4. Controllo e pulizia della spazzola centrale e laterale. Non devono essere attorcigliati alle spazzole cordami di vario genere e le setole devono essere integre.



5. Riposizionare i contenitori dei rifiuti anteriore e posteriore.

#### CONTROLLI SETTIMANALI




1. Stato di usura o rottura delle gomme parapolvere.



2. Usura della spazzola centrale e laterale. Se necessario registrarle correttamente o sostituirle.



3. Integrità del filtro della polvere. (solo per modello 151 ECOVAC®)

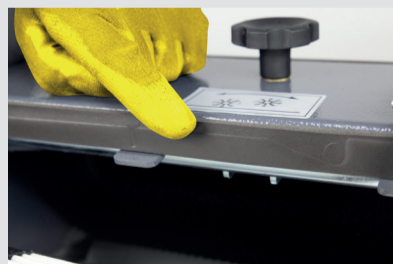

4. Integrità e buono stato delle guarnizioni di chiusura dei contenitori.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino rotti o usurati, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.