



RIDER LIFT EB

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

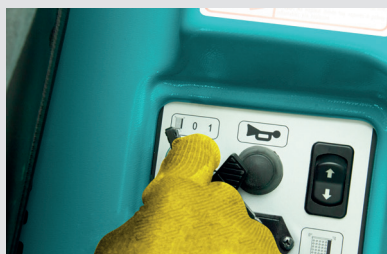

MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO LAVORO

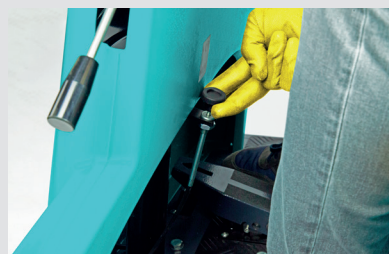

1. Portarsi in una zona consona allo scarico dei rifiuti.

2. Attivare il freno di stazionamento.

3. Scuotere il filtro della polvere ruotando per prima la chiave di accensione in senso antiorario, dalla pos. 0 alla pos. "filtro". Premere poi l'apposito pulsante.

4. Sollevare il contenitore utilizzando gli appositi tasti, sino all'altezza di scarico desiderata.



5. Aprire la porta del contenitore e svuotare lo sporco raccolto.

6. Controllare e pulire le spazzole, verificando che non vi siano cordami di vario genere avvolti attorno. Le setole devono essere integre.

7. Abbassare il contenitore dei rifiuti.

8. Verificare lo stato di carica della batteria e, se necessario, ricaricarla con apposito carica batteria.



9. A fine carica, verificare il livello dell'elettrolito della batteria e, se necessario, aggiungere acqua distillata (valido solo per batterie ad elettrolito).

CONTROLLI SETTIMANALI



1. Stato di usura o rottura delle gomme parapolvere.

2. Usura della spazzola centrale e laterale/laterali. Se necessario registrarle correttamente o sostituirle.

3. Integrità e buono stato delle guarnizioni di chiusura dei contenitori.

4. Integrità del filtro per la polvere.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino usurati o rotti, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.