

E65 / E75 / E83

TRAC M



MANTENIMIENTO DIARIO DESPUÉS DEL TRABAJO



1. Desplazarse hacia una zona idónea a la descarga del agua sucia y apagar la máquina. Se activará en automático el freno de estacionamiento.



2. Quitar el tubo de descarga del agua sucia de su sitio.



3. Quitar el tapón de cierre del tubo de descarga y vaciar el tanque de recuperación.



4. Vaciar y limpiar la cesta para la recogida de los residuos.



5. Enjuagar el tanque de recuperación, limpiar también el flotador del nivel máximo de capacidad del tanque.



6. Enjuagar el tubo de aspiración.



7. Comprobar que el filtro del motor de aspiración esté limpio.




8. Limpiar los labios y la boquilla limpia suelo.



9. Limpiar los labios parasalpicaduras.



10. Comprobar el estado de carga de la batería y, si es necesario, recargarla.

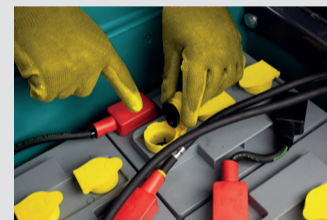

11. Al terminar el proceso de carga, comprobar el nivel del electrolito de la batería y, si es necesario, reponer agua destilada. (válido sólo para baterías de electrolito).




REVISIONES SEMANALES



1. Limpiar el filtro de la solución de lavado.




2. Limpiar el filtro del motor de aspiración.

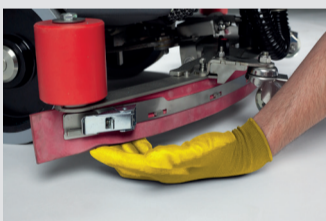

3. Comprobar el estado de desgaste de los labios de la boquilla. A la necesidad darles la vuelta o sustituirlos.



4. Comprobar el estado de limpieza y desgaste del/de los cepillo/s. Si la longitud de las cerdas está cerca del nivel de desgaste de color rojo, sustituir el/los.

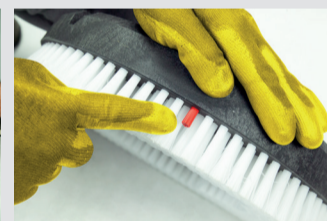

5. Comprobar que la guarnición de la tapa del tanque esté intacta.



6. Verificar el correcto funcionamiento de la tapa parasalpicaduras y el estado de desgaste de los labios parasalpicaduras.



7. Comprobar que los tubos de descarga y el tubo de aspiración estén intactos y sin escapas.

En el caso de que algún componente esté demasiado desgastado o roto hay que sustituirlo, si no contactar con el servicio de asistencia técnica.