


ERC45

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

ERC45 è una macchina dedicata alla sola pulizia della parte verticale delle scale mobili.
Per questo motivo non è frequente l'uso quotidiana.
Vi consigliamo perciò di eseguire ad ogni fine lavoro le manutenzioni, i controlli e le verifiche sotto elencate.



MANUTENZIONE DOPO LAVORO

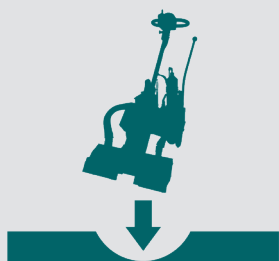

1. A fine lavoro portarsi con la macchina in una zona consono allo scarico delle acque nere.



2. Assicurarsi che la macchina sia spenta.



3. Rimuovere la vasca antigoccia posizionata sotto le spazzole, vuotarla e pulirla.



4. Rimuovere il tappo di chiusura del serbatoio di recupero.



5. Sbloccare il serbatoio di recupero ruotando l'apposito gancio di fermo.



6. Rimuovere il serbatoio di recupero dall'apposito alloggiamento, vuotarlo e risciacquarlo abbondantemente.




7. Riposizionare il serbatoio di recupero nell'apposito alloggiamento, riposizionare il gancio di blocco e il coperchio di chiusura.



8. Rimuovere il serbatoio della soluzione dall'apposita sede.



9. Svitare il tappo e vuotare il serbatoio della soluzione, (a piacimento conservarla in un altro contenitore) e risciacquarlo.

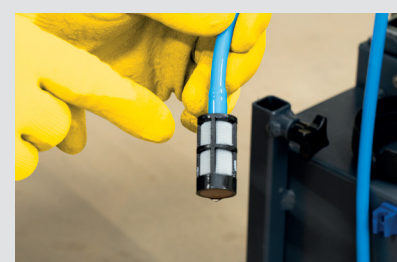

10. Controllare il filtro della soluzione, se necessario pulirlo.



11. Rimontare il serbatoio della soluzione, lasciandovi all'interno un po' d'acqua pulita, reinserire il filtro e riposizionare il tappo. Girare la chiave di accensione, premere il pulsante che attiva l'erogazione della soluzione e risciacquare l'impianto controllando inoltre il corretto funzionamento dei nebulizzatori. Con il serbatoio vuoto, premere nuovamente il pulsante che attiva l'erogazione della soluzione per vuotare completamente l'impianto. Se necessario pulire gli ugelli nebulizzatori.



12. Rimuovere le protezioni laterali, rimuovere le spazzole e lavarle utilizzando l'apposita vasca di lavaggio, contenente acqua e detergente yestep.



13. Pulire le componenti metalliche della testata delle spazzole e le gomme para-spruzzi.



14. Rimontare le spazzole ed i relativi carter di chiusura.



15. Prima di riporre la macchina, assicurarsi che, le tre batterie fornite in dotazione siano completamente cariche.

Nel caso in cui qualche particolare risulti eccessivamente usurato o rotto sostituirlo, altrimenti contattare il servizio di assistenza tecnica.

