TIGRA EB

PROGRAMME D'ENTRETIEN

EUREKA
FLOOR CLEANING MACHINES

ENTRETIEN QUOTIDIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION

1. TSe placer dans la zone de décharge de déchets et éteindre la machine

2. Actionner le frein de stationnement

3. Secouer le filtre à poussière

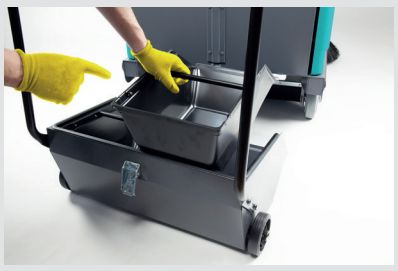

4. Enlever le bac à déchets et le vider

5. Vérifier et nettoyer les brosses il ne doit pas y avoir de morceaux de...

...cordes enroulés sur les brosses et les soies doivent être intactes

6. Remonter le bac à déchets

7. Vérifier l'état de charge de la batterie et, si nécessaire, la recharger par moyen du chargeur

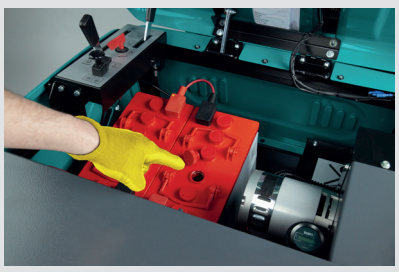

8. Une fois que la charge a été complétée, vérifier le niveau de l'électrolyte de la batterie et, si nécessaire, remplir avec de l'eau distillée (uniquement pour les batteries à électrolyte)

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

1. Vérifier le bon état des bavettes pare-poussière

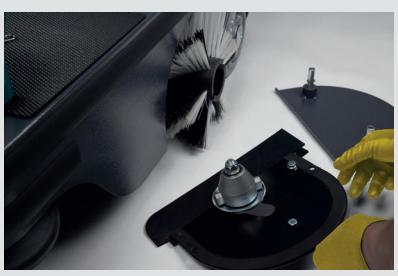

2. Vérifier le bon état de la brosse centrale et latérale. Si nécessaire, veuillez svp les régler ou les remplacer

3. Vérifier l'intégrité et le bon état des joints de fermeture du bac

4. Vérifier l'intégrité du filtre à poussière

Dans le cas où quelques pièces soient cassées ou abimées, veuillez svp les remplacer ou contacter le centre d'assistance technique