

# BULL 200

## WARTUNG



### VOR DEM GEBRAUCH



1. Den Kraftstoffstand im Tank überprüfen.



2. Den Motoröltand überprüfen.



3. Den Stand der Kühlflüssigkeit überprüfen.

### TÄGLICHE WARTUNG NACH JEDEM GEBRAUCH



1. Bringen Sie die Maschine in einen Bereich, an dem man den Schmutz entsorgen kann.



2. Die Feststellbremse anziehen.



3. Das Absaugungssystem ausschalten.



4. Den Staubfilter schütteln.



5. Den Kehrgutbehälter bis zur gewünschten Höhe heben (die max. Entladungshöhe beträgt 1.580mm).




6. Die Tür des Kehrgutbehälters öffnen und den Schmutz leeren.



7. Prüfen und reinigen Sie die Hauptkehrwalze und die Seitenbesen (einschließlich des optionalen ausfahrbaren Seitenbesens): Es darf kein Seil oder Schnur etc. um die Bürsten gewickelt sein und die Borsten sollten in perfektem Zustand sein.



8. Senken Sie den Kehrgutbehälter.

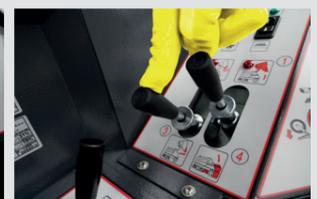


9. Die Tür des Kehrgutbehälters schließen.

### WÖCHENTLICHE WARTUNG



1. Den Luftfilter des Motors reinigen.

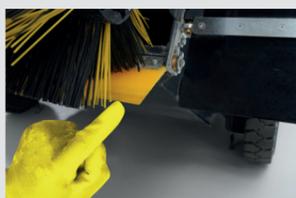

2. Prüfen Sie, ob die Gummidichtstreifen abgenutzt oder kaputt sind.




3. Prüfen Sie bitte den Zustand der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen (einschließlich des optionalen ausfahrbaren Seitenbesens). Wenn nötig, stellen Sie die Besen ein oder ersetzen Sie diese.



4. Die Verschlussdichtungen vom Kehrgutbehälter sollen unversehrt und in gutem Zustand sein.



5. Prüfen Sie den perfekten Zustand des Staubfilters.

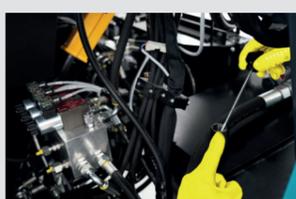

6. Überprüfen Sie den Stand des Hydrauliköls.

Sollte eines dieser Teile abgenutzt oder kaputt sein, ersetzen Sie dieses oder wenden Sie sich an den zuständigen Servicepartner.