TIGRA EB

WARTUNG

EUREKA
FLOOR CLEANING MACHINES

TÄGLICHE WARTUNG NACH JEDEM GEBRAUCH

1. Bringen Sie die Maschine in einen Bereich, an dem man den Schmutz entsorgen kann und schalten Sie die Maschine aus.

2. Die Feststellbremse anziehen

3. Den Staubfilter schütteln

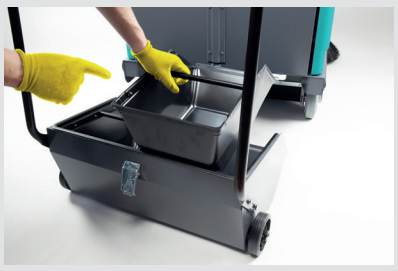

4. Den Kehrgutbehälter entfernen und den Schmutz leeren.

5. Reinigen Sie die Bürsten. Prüfen Sie bitte den Zustand der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens...

...Es darf kein Seil oder Schnur etc. um die Bürsten gewickelt sein und die Borsten sollten in perfektem Zustand sein.

6. Den Kehrgutbehälter wieder einführen und befestigen.

7. Den Ladezustand der Batterie überprüfen und wenn erforderlich mit dem Ladegerät aufladen.

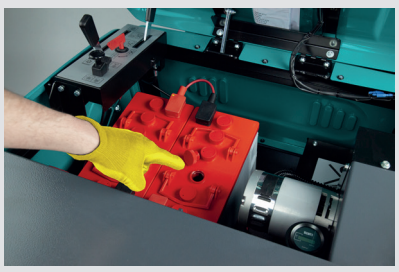

8. Nach dem Aufladen der Batterie bitte den Elektrolytstand überprüfen und wenn nötig mit destilliertem Wasser auffüllen. (Nur anzuwenden bei Nass-Batterien, die sich öffnen lassen).

WÖCHENTLICHE WARTUNG

1. Prüfen Sie, ob die Gummidichtstreifen abgenutzt oder kaputt sind.

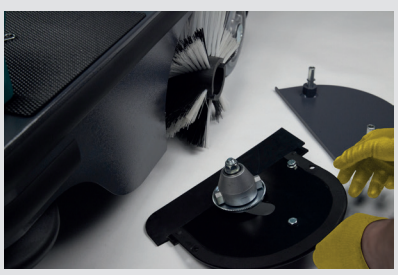

2. Prüfen Sie, ob die Hauptkehrwalze oder der Seitenbesen abgenutzt sind. Wenn nötig, stellen Sie die Besen ein oder ersetzen Sie diese.

3. Die Verschlussdichtungen vom Kehrgutbehälter sollen unversehrt und in gutem Zustand sein.

4. Prüfen Sie den perfekten Zustand des Staubfilters.

Sollte eines dieser Teile abgenutzt oder kaputt sein, ersetzen Sie dieses oder wenden Sie sich an den zuständigen Servicepartner.