

# E110-D ECO

## WARTUNG



### TÄGLICHE WARTUNG NACH JEDEM GEBRAUCH



1. Bringen Sie die Maschine in einen Bereich, an dem man das Schmutzwasser ablassen kann und schalten Sie die Maschine aus.



2. Die Feststellbremse anziehen.



3. Entnehmen Sie den Schmutzwasserschlauch.



4. Entfernen Sie die Verschlusskappe des Rohrs und leeren Sie den Schmutzwassertank.



5. Den Auffangkorb für Schmutz entleeren und waschen.



6. Den Schmutzwassertank ausspülen und die beiden im Tank sitzenden Schwimmer reinigen.



7. Den Saugschlauch wie auf dem Bild vom Tank aus nach unten durchspülen.



8. Stellen Sie sicher, daß der Filter des Saugmotors sauber ist.



9. Den ECOsystem® Filter abspülen.



10. Führen Sie die Reinigung der ECOsystem® Anlage aus .



11. Die Saugfuß Sauglippen und den Saugfuss reinigen.




12. Die Sauglippen des Spritzschutzes reinigen.



13. Den Ladestand der Batterie überprüfen und eventuell aufladen.



14. Nach dem Aufladen der Batterie bitte den Elektrolytstand überprüfen und wenn nötig mit destilliertem Wasser auffüllen. (Nur anzuwenden bei Nass-Batterien, die sich öffnen lassen).

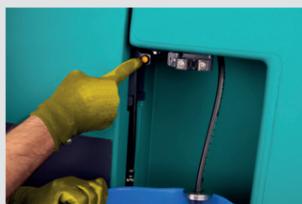

15. Die Reinigungsmittel-dosiervorrichtung abspülen (DoseMatic®).

### WÖCHENTLICHE WARTUNG




1. Den Reinigungslösungsfilter reinigen.




2. Den Filter des Saugmotors reinigen .



3. Die Saugfuß Sauglippen überprüfen und gegebenenfalls umdrehen oder ersetzen.

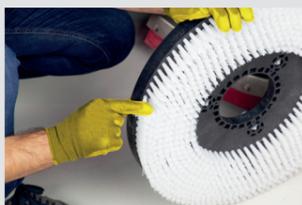

4. Die Bürstenreinigung und die Abnutzung überprüfen. Wenn die Borstenlänge die rote Verschleißanzeige erreicht hat, ersetzen Sie die Bürste

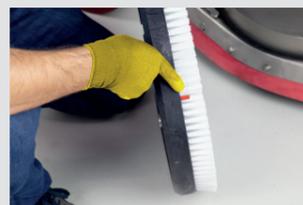

5. Stellen Sie sicher, daß die Deckeldichtung vom Schmutzwassertank in perfektem Zustand ist.



6. Den Spritzschutz sowie den Verschleißzustand der Sauglippen des Spritzschutzes überprüfen.



7. Stellen Sie sicher, dass der Saugschlauch sowie der Ablassschlauch nicht beschädigt sind.



Sollte eines dieser Teile abgenutzt oder kaputt sein, ersetzen Sie dieses oder wenden Sie sich an den zuständigen Servicepartner.